

Rücken
x FizjoMommy

Sensomebelki

Dotknij, poczuj, zbuduj – rozwój poprzez zabawę



Mebelki opracowane i polecane
przez fizjoterapeutów

Polecam Karolina Wolnik - Piernicka

FizjoMommy

Baza



**Obudź
w swoim dziecku
kreatywnego
twórcę!**



Symbol:

Data produkcji:

Nr serii:



0+

CE



Producent:

Rücken sp. z o. o.
ul. Kujawska 44a
86-050 Solec Kujawski
www.rucken.pl
bok@rucken.pl
+48 52 387 4422

V1-10-2025

Dziękujemy za zakup produktu FizjoMommy x Rücken.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu użytkowania, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz instrukcją użytkowania.



Konserwacja i czyszczenie

Każdy produkt posiada informacje o sposobie pielęgnacji na etykiecie oraz wszywcę pielęgnacyjnej.

- Produkt posiada zdejmowany pokrowiec, który można prać w niskiej temperaturze, zgodnie z informacją na metce.
- Nie używać wybielaczy, silnych detergentów ani środków chemicznych – mogą one uszkodzić materiał.
- W celu zachowania estetyki i trwałości produktu zaleca się regularne czyszczenie.
- Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego działania słońca i źródeł ciepła.

Nie zalecamy:

- Używania trzepaczek oraz urządzeń parowych do czyszczenia. W celu usunięcia kurzu i zabrudzeń powierzchniowych, zalecamy odkurzanie produktu tradycyjnym odkurzaczem z końcówką do tapicerki.
- Wystawiania produktu na działanie czynników atmosferycznych - w szczególności promieni słonecznych, które mogą wpływać na jego kolor i strukturę.



Sposób użycia

- Nadzór dorosłych – dzieci powinny korzystać z produktu wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
- Bezpieczna zabawa – nie należy skakać na produkcie ani wykorzystywać go jako elementu do wspinania się. Takie użytkowanie może prowadzić do upadków lub uszkodzenia produktu.
- Użytkowanie wewnętrzne – produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach. Nie zaleca się używania go na zewnątrz.
- Wolna przestrzeń – wokół produktu należy pozostawić co najmniej 1 metr wolnej przestrzeni, by uniknąć zderzeń z meblami lub ścianami.
- Gotowy do użycia – produkt nie wymaga montażu i jest gotowy do zabawy do użycia po całkowitym rozprężeniu.
- Ubiór dziecka – przed zabawą upewnij się, że dziecko nie ma na sobie luźnych ubrań ani sznurków, a także że bawi się bez obuwia.
- Powierzchnia użytkowania – produkt należy ustawiać wyłącznie na płaskiej, twardej i suchej powierzchni. Unikaj nierównego podłoża, które może powodować przechylenia lub niestabilność.
- Składanie i przechowywanie: jeśli nie używasz produktu przez dłuższy czas, zaleca się je złożyć w stos i przechowywać w suchym miejscu, z dala od wilgoci i źródeł ciepła.



Bezpieczne zwroty

Każde dziecko jest inne: dlatego dajemy Ci aż 100 dni na przetestowanie produktu – bez pośpiechu i stresu. Sprawdź w domowym zaciszu, czy produkt odpowiada potrzebom Twojego dziecka.

Masz czas na spokojną decyzję: wierzymy w jakość naszych produktów, ale jeśli nie spełni on Twoich oczekiwań, możesz go zwrócić bez żadnych konsekwencji.

Jesteśmy tu dla Ciebie: nasz zespół chętnie udzieli porady i odpowie na wszystkie pytania przed, w trakcie i po zakupie. Twoje zadowolenie i komfort dziecka są dla nas najważniejsze.



Ostrzeżenia

- Wyłącznie do użytku domowego.
- Nie pozostawiaj dziecka bez opieki podczas zabawy. Produkt powinien być używany tylko pod nadzorem dorosłych.



Najważniejsze informacje

Produkt FizjoMommy x Rücken to sprawdzony, solidnie wykonany i w pełni bezpieczny wybór, stworzony z myślą o codziennym komforcie i aktywności dziecka.

- Pierwsze użycie – produkt zostanie dostarczony w postaci zrolowanej i będzie zniekształcony. Wystarczy rozłożyć go w pomieszczeniu i pozwolić, by odzyskał właściwy kształt. Pełne rozprężenie produktu nastąpi po ok. 24h.
- Ewentualny, związany z produkcją zapach jest rzeczą normalną. Nie wpływa negatywnie na zdrowie i powinien zniknąć w ciągu 14 dni od rozpakowania.
- Opakowanie produktu nie jest zabawką. Należy je usunąć przed przekazaniem produktu dziecku.
- Nie umieszczaj produktu w pobliżu niebezpiecznych miejsc takich jak schody, meble o ostrych krawędziach czy zbiorniki wodne.
- Nie używaj produktu na betonie, asfalcie lub innych twardych powierzchniach – może to zwiększyć ryzyko kontuzji.
- Po zakończonej zabawie produkt należy zabezpieczyć przed nieuprawnionym dostępem dzieci.
- Produkt należy trzymać z dala od ognia i wysokiej temperatury.
- Aby zachować trwałość i pełną funkcjonalność produktu, należy stosować się do instrukcji użytkowania oraz zaleceń pielęgnacyjnych.

Procedura wygodnego zwrotu - krok po kroku!

Skontaktuj się z nami: napisz lub zadzwoń do naszego działu obsługi Klienta, aby poinformować nas o chęci zwrotu.

Organizacja transportu zwracanego produktu:

Nasza pomoc w organizacji odbioru: zorganizujemy odbiór produktu przez kuriera w dogodnym dla Ciebie terminie.

Przygotowanie produktu: upewnij się, że produkt jest odpowiednio zapakowany. Zalecamy kilkukrotne owinięcie folią stretch, aby chronić produkt przed uszkodzeniami i zabrudzeniami w trakcie transportu. Dobrym rozwiązaniem jest także użycie oryginalnego opakowania, jeśli to możliwe, lub innego solidnego materiału ochronnego. Skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz wskazówek dotyczących pakowania lub zamówienia kuriera. Pamiętaj, że tylko odpowiednio zabezpieczenie produktu w transporcie gwarantuje pełen zwrot Twoich środków.



Środowisko naturalne

Materiał, z którego wykonano ten produkt, nadaje się do **recyklingu**. Sprawdź zasady gospodarowania odpadami w Twojej okolicy i adresy miejsc, gdzie można oddawać przedmioty do ponownego przetworzenia.

Opakowanie

- Nie należy chodzić po folii, gdyż może to spowodować poślizgnięcie i upadek.
- Nie należy zakładać folii na głowę, gdyż może to doprowadzić do uduszenia.
- Zaleca się zachowanie etykiety z opakowania w celu identyfikacji wyrobu.

Rücken
x FizjoMommy

Sensomebelki

Dotknij, poczuj, zbuduj – rozwój poprzez zabawę



Mebelki opracowane i polecane
przez fizjoterapeutów

Polecam Karolina Wolnik - Piernicka


FizjoMommy



Fotel



**Obudź
w swoim dziecku
kreatywnego
twórcę!**

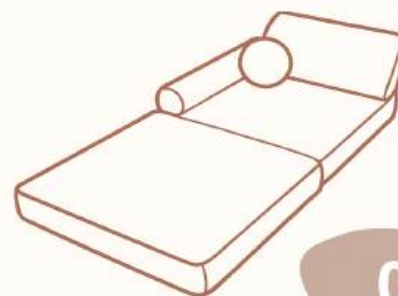

0+

Symbol:

Data produkcji:

Nr serii:



Producent:

Rucken sp. z o. o.
ul. Kujawska 44a
86-050 Solec Kujawski
www.rucken.pl
bok@rucken.pl
+48 52 387 4422

Dziękujemy za zakup produktu FizjoMommy x Rücken.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu użytkowania, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz instrukcją użytkowania.



Konserwacja i czyszczenie

Każdy produkt posiada informacje o sposobie pielęgnacji na etykiecie oraz wszywcę pielęgnacyjnej.

- Produkt posiada zdejmowany pokrowiec, który można prać w niskiej temperaturze, zgodnie z informacją na metce.
- Nie używać wybielaczy, silnych detergentów ani środków chemicznych – mogą one uszkodzić materiał.
- W celu zachowania estetyki i trwałości produktu zaleca się regularne czyszczenie.
- Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego działania słońca i źródeł ciepła.

Nie zalecamy:

- Używania trzepaczek oraz urządzeń parowych do czyszczenia. W celu usunięcia kurzu i zabrudzeń powierzchniowych, zalecamy odkurzanie produktu tradycyjnym odkurzaczem z końcówką do tapicerki.
- Wystawiania produktu na działanie czynników atmosferycznych - w szczególności promieni słonecznych, które mogą wpływać na jego kolor i strukturę.



Sposób użycia

- Nadzór dorosłych – dzieci powinny korzystać z produktu wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
- Bezpieczna zabawa – nie należy skakać na produkcie ani wykorzystywać go jako elementu do wspinania się. Takie użytkowanie może prowadzić do upadków lub uszkodzenia produktu.
- Użytkowanie wewnętrzne – produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach. Nie zaleca się używania go na zewnątrz.
- Wolna przestrzeń – wokół produktu należy pozostawić co najmniej 1 metr wolnej przestrzeni, by uniknąć zderzeń z meblami lub ścianami.
- Gotowy do użycia – produkt nie wymaga montażu i jest gotowy do zabawy do użycia po całkowitym rozprężeniu.
- Ubiór dziecka – przed zabawą upewnij się, że dziecko nie ma na sobie luźnych ubrań ani sznurków, a także że bawi się bez obuwia.
- Powierzchnia użytkowania – produkt należy ustawiać wyłącznie na płaskiej, twardej i suchej powierzchni. Unikaj nierównego podłoża, które może powodować przechylenia lub niestabilność.
- Składanie i przechowywanie: jeśli nie używasz produktu przez dłuższy czas, zaleca się je złożyć w stos i przechowywać w suchym miejscu, z dala od wilgoci i źródeł ciepła.



Bezpieczne zwroty

Każde dziecko jest inne: dlatego dajemy Ci aż 100 dni na przetestowanie produktu – bez pośpiechu i stresu. Sprawdź w domowym zaciszu, czy produkt odpowiada potrzebom Twojego dziecka.

Masz czas na spokojną decyzję: wierzymy w jakość naszych produktów, ale jeśli nie spełni on Twoich oczekiwań, możesz go zwrócić bez żadnych konsekwencji.

Jesteśmy tu dla Ciebie: nasz zespół chętnie udzieli porady i odpowie na wszystkie pytania przed, w trakcie i po zakupie. Twoje zadowolenie i komfort dziecka są dla nas najważniejsze.



Ostrzeżenia

- Wyłącznie do użytku domowego.
- Nie pozostawiaj dziecka bez opieki podczas zabawy. Produkt powinien być używany tylko pod nadzorem dorosłych.



Najważniejsze informacje

Produkt FizjoMommy x Rücken to sprawdzony, solidnie wykonany i w pełni bezpieczny wybór, stworzony z myślą o codziennym komforcie i aktywności dziecka.

- Pierwsze użycie – produkt zostanie dostarczony w postaci zrolowanej i będzie zniekształcony. Wystarczy rozłożyć go w pomieszczeniu i pozwolić, by odzyskał właściwy kształt. Pełne rozprężenie produktu nastąpi po ok. 24h.
- Ewentualny, związany z produkcją zapach jest rzeczą normalną. Nie wpływa negatywnie na zdrowie i powinien zniknąć w ciągu 14 dni od rozpakowania.
- Opakowanie produktu nie jest zabawką. Należy je usunąć przed przekazaniem produktu dziecku.
- Nie umieszczaj produktu w pobliżu niebezpiecznych miejsc takich jak schody, meble o ostrych krawędziach czy zbiorniki wodne.
- Nie używaj produktu na betonie, asfalcie lub innych twardych powierzchniach – może to zwiększyć ryzyko kontuzji.
- Po zakończonej zabawie produkt należy zabezpieczyć przed nieuprawnionym dostępem dzieci.
- Produkt należy trzymać z dala od ognia i wysokiej temperatury.
- Aby zachować trwałość i pełną funkcjonalność produktu, należy stosować się do instrukcji użytkowania oraz zaleceń pielęgnacyjnych.

Procedura wygodnego zwrotu - krok po kroku!

Skontaktuj się z nami: napisz lub zadzwoń do naszego działu obsługi Klienta, aby poinformować nas o chęci zwrotu.



Organizacja transportu zwracanego produktu:

Nasza pomoc w organizacji odbioru: zorganizujemy odbiór produktu przez kuriera w dogodnym dla Ciebie terminie.

Przygotowanie produktu: upewnij się, że produkt jest odpowiednio zapakowany. Zalecamy kilkukrotne owinięcie folią stretch, aby chronić produkt przed uszkodzeniami i zabrudzeniami w trakcie transportu. Dobrym rozwiązaniem jest także użycie oryginalnego opakowania, jeśli to możliwe, lub innego solidnego materiału ochronnego. Skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz wskazówek dotyczących pakowania lub zamówienia kuriera. Pamiętaj, że tylko odpowiednie zabezpieczenie produktu w transporcie gwarantuje pełen zwrot Twoich środków.



Środowisko naturalne

Materiał, z którego wykonano ten produkt, nadaje się do **recyklingu**. Sprawdź zasady gospodarowania odpadami w Twojej okolicy i adresy miejsc, gdzie można oddawać przedmioty do ponownego przetworzenia.

Opakowanie

- Nie należy chodzić po folii, gdyż może to spowodować poślizgnięcie i upadek.
- Nie należy zakładać folii na głowę, gdyż może to doprowadzić do uduszenia.
- Zaleca się zachowanie etykiety z opakowania w celu identyfikacji wyrobu.

Rücken
x FizioMommy



Sensomebelki

Dotknij, poczuj, zbuduj – rozwój poprzez zabawę

Sofa



Mebelki opracowane i polecane
przez fizjoterapeutów

Polecam Karolina Wolnik - Piernicka

FizioMommy



**Obudź
w swoim dziecku
kreatywnego
twórcę!**



0+

Symbol:

Data produkcji:

Nr serii:



Producent:

Rücken sp. z o. o.
ul. Kujawska 44a
86-050 Solec Kujawski
www.rucken.pl
bok@rucken.pl
+48 52 387 4422

Dziękujemy za zakup produktu FizjoMommy x Rücken.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu użytkowania, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz instrukcją użytkowania.



Konserwacja i czyszczenie

Każdy produkt posiada informacje o sposobie pielęgnacji na etykiecie oraz wszywcę pielęgnacyjnej.

- Produkt posiada zdejmowany pokrowiec, który można prać w niskiej temperaturze, zgodnie z informacją na metce.
- Nie używać wybielaczy, silnych detergentów ani środków chemicznych – mogą one uszkodzić materiał.
- W celu zachowania estetyki i trwałości produktu zaleca się regularne czyszczenie.
- Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego działania słońca i źródeł ciepła.

Nie zalecamy:

- Używania trzepaczek oraz urządzeń parowych do czyszczenia. W celu usunięcia kurzu i zabrudzeń powierzchniowych, zalecamy odkurzanie produktu tradycyjnym odkurzaczem z końcówką do tapicerki.
- Wystawiania produktu na działanie czynników atmosferycznych - w szczególności promieni słonecznych, które mogą wpływać na jego kolor i strukturę.



Sposób użycia

- Nadzór dorosłych – dzieci powinny korzystać z produktu wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
- Bezpieczna zabawa – nie należy skakać na produkcie ani wykorzystywać go jako elementu do wspinania się. Takie użytkowanie może prowadzić do upadków lub uszkodzenia produktu.
- Użytkowanie wewnętrzne – produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach. Nie zaleca się używania go na zewnątrz.
- Wolna przestrzeń – wokół produktu należy pozostawić co najmniej 1 metr wolnej przestrzeni, by uniknąć zderzeń z meblami lub ścianami.
- Gotowy do użycia – produkt nie wymaga montażu i jest gotowy do zabawy do użycia po całkowitym rozprężeniu.
- Ubiór dziecka – przed zabawą upewnij się, że dziecko nie ma na sobie luźnych ubrań ani sznurków, a także że bawi się bez obuwia.
- Powierzchnia użytkowania – produkt należy ustawiać wyłącznie na płaskiej, twardej i suchej powierzchni. Unikaj nierównego podłoża, które może powodować przechylenia lub niestabilność.
- Składanie i przechowywanie: jeśli nie używasz produktu przez dłuższy czas, zaleca się je złożyć w stos i przechowywać w suchym miejscu, z dala od wilgoci i źródeł ciepła.



Bezpieczne zwroty

Każde dziecko jest inne: dlatego dajemy Ci aż 100 dni na przetestowanie produktu – bez pośpiechu i stresu. Sprawdź w domowym zaciszu, czy produkt odpowiada potrzebom Twojego dziecka.

Masz czas na spokojną decyzję: wierzymy w jakość naszych produktów, ale jeśli nie spełni on Twoich oczekiwań, możesz go zwrócić bez żadnych konsekwencji.

Jesteśmy tu dla Ciebie: nasz zespół chętnie udzieli porady i odpowie na wszystkie pytania przed, w trakcie i po zakupie. Twoje zadowolenie i komfort dziecka są dla nas najważniejsze.



Ostrzeżenia

- Wyłącznie do użytku domowego.
- Nie pozostawiaj dziecka bez opieki podczas zabawy. Produkt powinien być używany tylko pod nadzorem dorosłych.



Najważniejsze informacje

Produkt FizjoMommy x Rücken to sprawdzony, solidnie wykonany i w pełni bezpieczny wybór, stworzony z myślą o codziennym komforcie i aktywności dziecka.

- Pierwsze użycie – produkt zostanie dostarczony w postaci zrolowanej i będzie zniekształcony. Wystarczy rozłożyć go w pomieszczeniu i pozwolić, by odzyskał właściwy kształt. Pełne rozprężenie produktu nastąpi po ok. 24h.
- Ewentualny, związany z produkcją zapach jest rzeczą normalną. Nie wpływa negatywnie na zdrowie i powinien zniknąć w ciągu 14 dni od rozpakowania.
- Opakowanie produktu nie jest zabawką. Należy je usunąć przed przekazaniem produktu dziecku.
- Nie umieszczaj produktu w pobliżu niebezpiecznych miejsc takich jak schody, meble o ostrych krawędziach czy zbiorniki wodne.
- Nie używaj produktu na betonie, asfalcie lub innych twardych powierzchniach – może to zwiększyć ryzyko kontuzji.
- Po zakończonej zabawie produkt należy zabezpieczyć przed nieuprawnionym dostępem dzieci.
- Produkt należy trzymać z dala od ognia i wysokiej temperatury.
- Aby zachować trwałość i pełną funkcjonalność produktu, należy stosować się do instrukcji użytkowania oraz zaleceń pielęgnacyjnych.

Procedura wygodnego zwrotu - krok po kroku!

Skontaktuj się z nami: napisz lub zadzwoń do naszego działu obsługi Klienta, aby poinformować nas o chęci zwrotu.

Organizacja transportu zwracanego produktu:

Nasza pomoc w organizacji odbioru: zorganizujemy odbiór produktu przez kuriera w dogodnym dla Ciebie terminie.

Przygotowanie produktu: upewnij się, że produkt jest odpowiednio zapakowany. Zalecamy kilkukrotne owinięcie folią stretch, aby chronić produkt przed uszkodzeniami i zabrudzeniami w trakcie transportu. Dobrym rozwiązaniem jest także użycie oryginalnego opakowania, jeśli to możliwe, lub innego solidnego materiału ochronnego. Skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz wskazówek dotyczących pakowania lub zamówienia kuriera. Pamiętaj, że tylko odpowiednie zabezpieczenie produktu w transporcie gwarantuje pełen zwrot Twoich środków.



Środowisko naturalne

Materiał, z którego wykonano ten produkt, nadaje się do **recyklingu**. Sprawdź zasady gospodarowania odpadami w Twojej okolicy i adresy miejsc, gdzie można oddawać przedmioty do ponownego przetworzenia.

Opakowanie

- Nie należy chodzić po folii, gdyż może to spowodować poślizgnięcie i upadek.
- Nie należy zakładać folii na głowę, gdyż może to doprowadzić do uduszenia.
- Zaleca się zachowanie etykiety z opakowania w celu identyfikacji wyrobu.